

配件

專為 Intel SSD 900P 設計

- | | | |
|---|--------------------|----------|
| ① | BP-SSDITL900P | 1 組 |
| ② | 1.0 毫米導熱墊片 | 4 片 |
| ③ | 原廠背板 | 1 片(不包括) |
| ④ | M2.5 x 8 毫米螺絲 | 5 支 |
| ⑤ | Bitpower LED燈條專用插槽 | |

Accessories


Designed for Intel SSD 900P

- | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| ① | BP-SSDITL900P | 1 SET |
| ② | 1.0 mm Thermal Pad | 4 PCS |
| ③ | Original Blackplane | 1 PCS(Not Included) |
| ④ | M2.5 x 8 mm Screw | 5 PCS |
| ⑤ | Slot For Bitpower Block RGB / DRGB | |

配件

专为 Intel SSD 900P 设计

- | | | |
|---|--------------------|----------|
| ① | BP-SSDITL900P | 1 組 |
| ② | 1.0 毫米導熱墊片 | 4 片 |
| ③ | 原廠背板 | 1 片(不包括) |
| ④ | M2.5 x 8 毫米螺絲 | 5 支 |
| ⑤ | Bitpower LED燈條專用插槽 | |

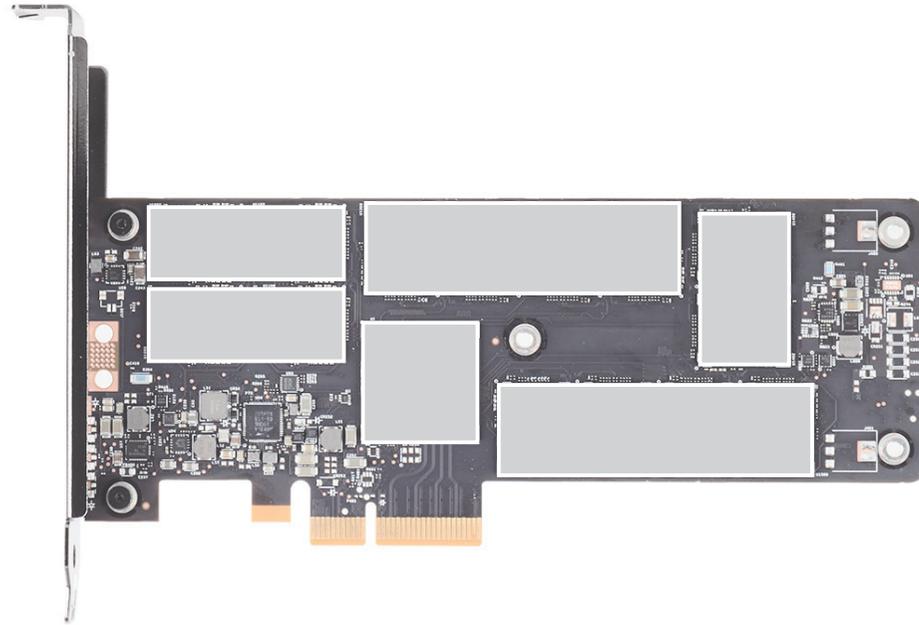

導熱墊片的正確應用位置

 1 MM導熱墊片

Applying The Thermal PAD On Correct Positions.

 1 MM THERMAL PAD

导热垫片的正确应用位置

 1 毫米导热垫片

 注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

 Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

 注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。