


◀ 主件說明/Accessories/主件说明

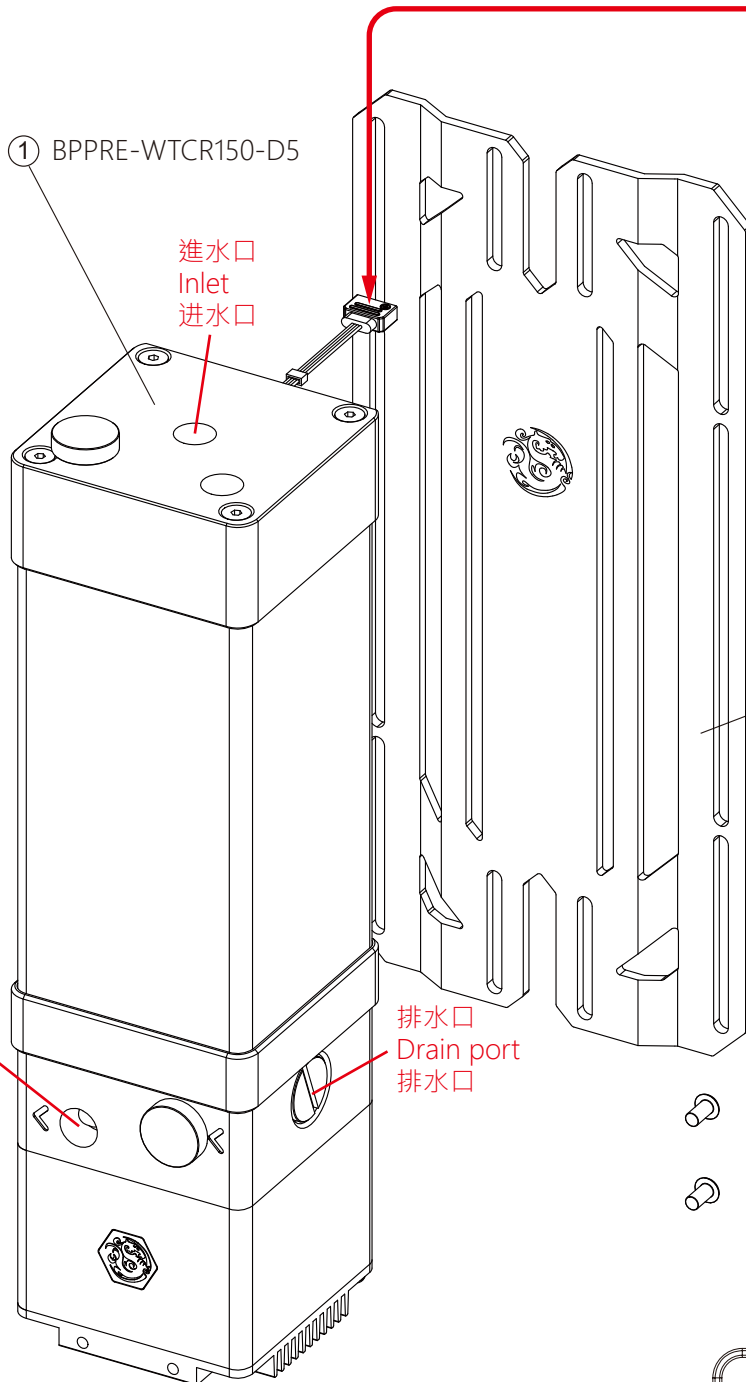


請接 ① 主版或 ② 其他設備的DRGB插槽。

Digital RGB PIN on ① motherboard or ② other equipment.

請接 ① 主版或 ② 其他設備的DRGB插槽。


①

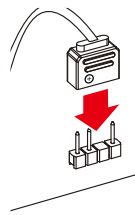

主版
motherboard
主版

②

➡ BPTA-DRGBMFC

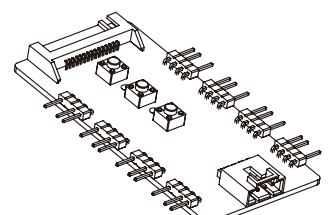

DRGB控制器(不包括)
DRGB Multi Function Controller(Not included)
DRGB控制器(不包括)

②

支架
support
支架

④

M4x8毫米螺絲
M4x8mm Screw
M4x8毫米螺絲

⑤

六角板手(2.5毫米)
Hex wrench (2.5MM)
六角板手(2.5毫米)

⑥

排氣接頭
BP-ETAIR
排气接头

排水口只用於排水，不能作為循環水路中的出水口。

The drain port is only used for drainage and cannot be used as a water outlet in the circulating waterway.

排水口只用於排水，不能作為循環水路中的出水口。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機、單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.


注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機、單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。

◀ 供電與馬達/Power Supply and Pump/供电与马达

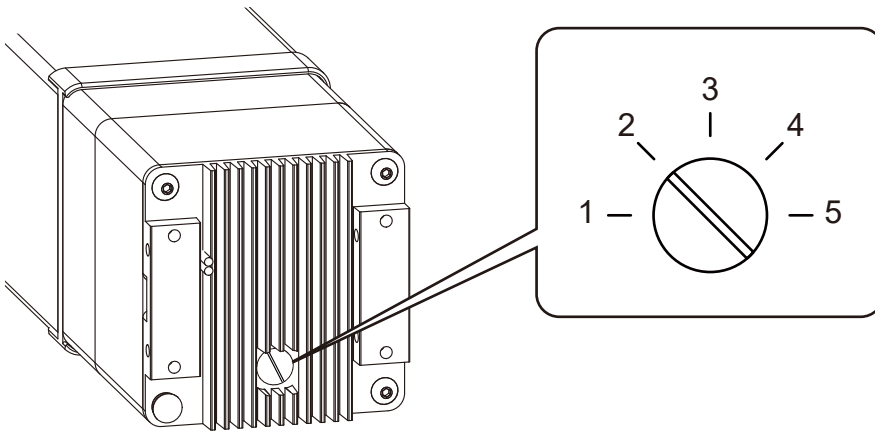

水箱與水泵不可拆解！一經拆解即不保固。

The water tank and pump can't be disassembled! Once disassembled, there is no guarantee.

水箱与水泵不可拆解！一經拆解即不保固。

SPECIFICATION :

Ambient temperature : 10-50°C

Supply voltage : 8-24V DC

Connector : 4-pole Molex

Maximum system pressure : PN0,15MPa (1,5bar)

Speed control settings/RPM :

P1 : 1000 RPM

P2 : 2550 RPM

P3 : 3300 RPM

P4 : 4050 RPM

P5 : 4800 RPM

Water flow/GPM:

P1 : 1.0 GPM

P2 : 1.5 GPM

P3 : 2.3 GPM

P4 : 2.8 GPM

P5 : 3.0 GPM

Max hydraulic performance (Q×H=max) : 4,11W (800l/hx1,85m)

規格 :

環境溫度 : 10-50°C

工作電壓 : 8-24V DC

接頭 : 大4PIN接頭

最大系統壓力 : PN0,15MPa (1,5bar)

轉速控制/RPM :

第1段 : 1000 RPM

第2段 : 2550 RPM

第3段 : 3300 RPM

第4段 : 4050 RPM

第5段 : 4800 RPM

水流量/GPM :

第1段 : 1.0 GPM

第2段 : 1.5 GPM

第3段 : 2.3 GPM

第4段 : 2.8 GPM

第5段 : 3.0 GPM

最大液壓性能 : 2,75W (300l/hx3,3m)

规格 :

环境温度 : 10-50°C

工作电压 : 8-24V DC

接头 : 大4PIN接头

最大系统压力 : PN0,15MPa (1,5bar)

转速控制/RPM :

第1段 : 1000 RPM

第2段 : 2550 RPM

第3段 : 3300 RPM

第4段 : 4050 RPM

第5段 : 4800 RPM

水流量/GPM :

第1段 : 1.0 GPM

第2段 : 1.5 GPM

第3段 : 2.3 GPM

第4段 : 2.8 GPM

第5段 : 3.0 GPM

最大液压性能 : 2,75W (300l/hx3,3m)

BP-ETAIR

◀ 使用說明/Instructions/使用说明




BP-ETAIR

建議將排氣接頭安裝於水箱且在水位之上。

It is recommended to install the air-exhaust fitting on the reservoir, above the water line.

建议将排气接头安装于水箱且在水位之上。

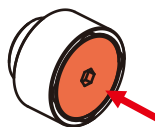

Step 1

將按鈕按下即可排氣。

Press the button to release the air.

将按钮按下即可排气。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上。在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。


本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.


本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。

◀ 範例/Example/范例


①

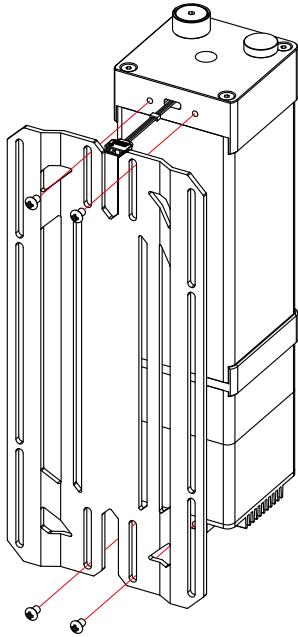


②

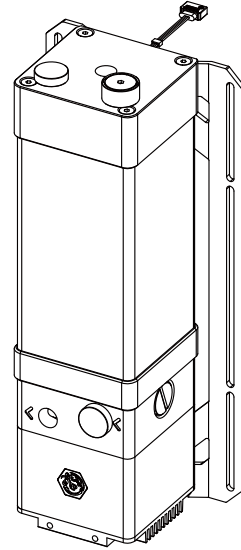

③

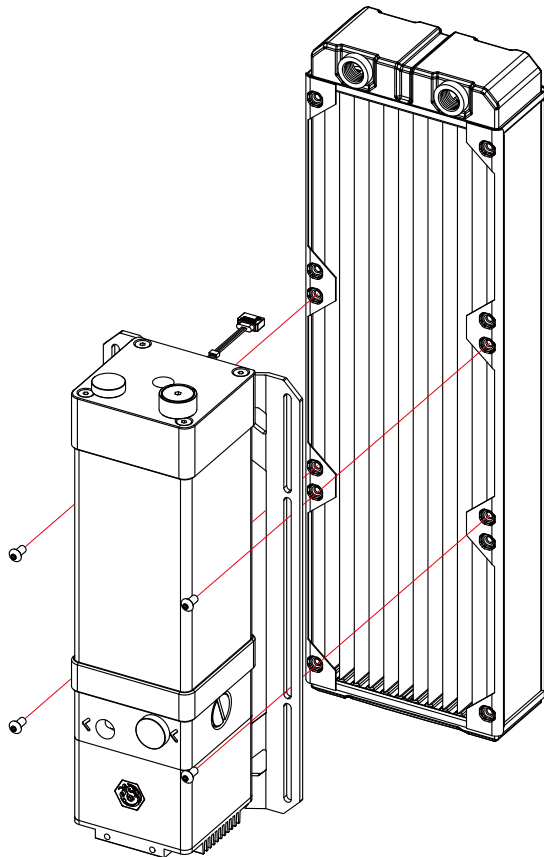

④

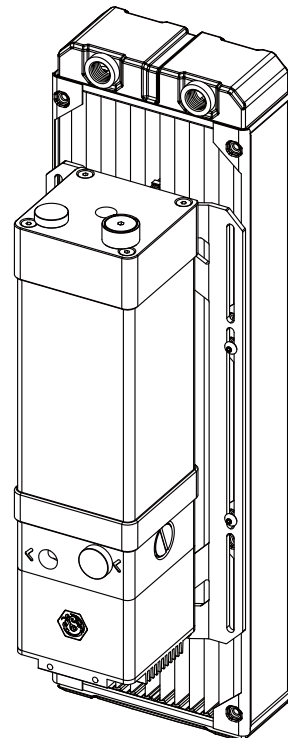

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機、單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機、單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。

注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行



選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice: Bitpower recommends that consumers add the Bitpower dye to distilled water or puri-



fied water for their water-cooling liquid. If the consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.

Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行



選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承担相关产品责任。

未注水前，请勿启动水泵电源。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。