



**Bitspower®**

### 步驟一


如冷頭已安裝在顯卡上，請先將冷頭及螺絲A拆下。

### Step 1

If the water block has been installed on the Video card, please remove the water block and screw A first.

### 步骤一

如冷头已安装在显卡上，请先将冷头及螺丝A拆下。

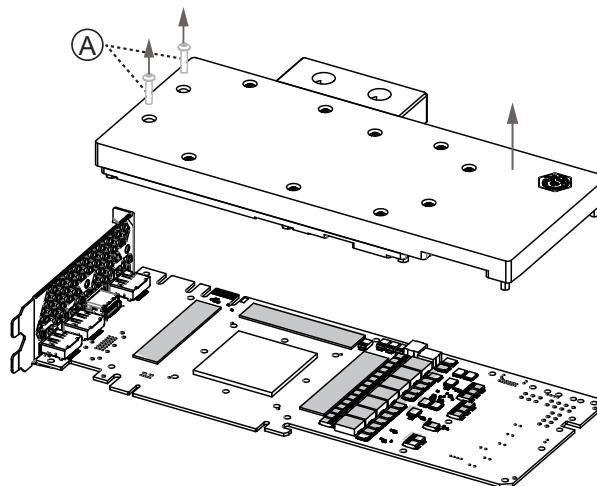

### 步驟二


先將①安裝上水冷頭，再安裝於顯卡上。

### Step 2

First install ① on the water block, and then install on the Video card.

### 步骤二

先将①安装上水冷头，再安装于显卡上。

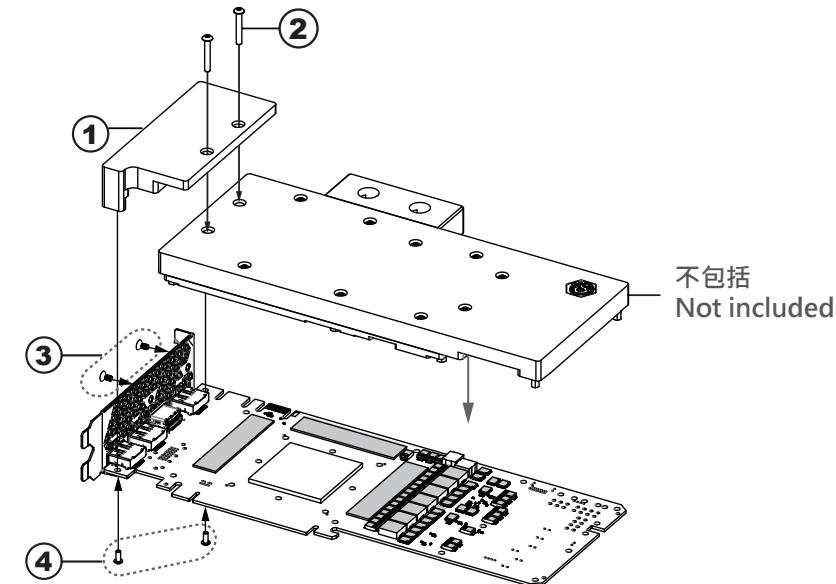

### 配件

① BP-VH1080TIFE	1 個
② M3x20 毫米螺絲	2 支
③ M3x6 毫米螺絲	2 支
④ M2.5x6 毫米螺絲	2 支

### Accessories

① BP-VH1080TIFE	1 PCS
② M3x20 mm Screw	2 PCS
③ M3x6 mm Screw	2 PCS
④ M2.5x6 mm Screw	2 PCS

### 配件

① BP-VH1080TIFE	1 个
② M3x20 毫米螺丝	2 支
③ M3x6 毫米螺丝	2 支
④ M2.5x6 毫米螺丝	2 支

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。



Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.



注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。