




Bitpower®

Bitpower Premium Cubiod Reservoir 150 (Hercules Pump)

安裝說明書 / Installation Guide / 安装说明书

◀ 主件說明/Accessories/主件说明

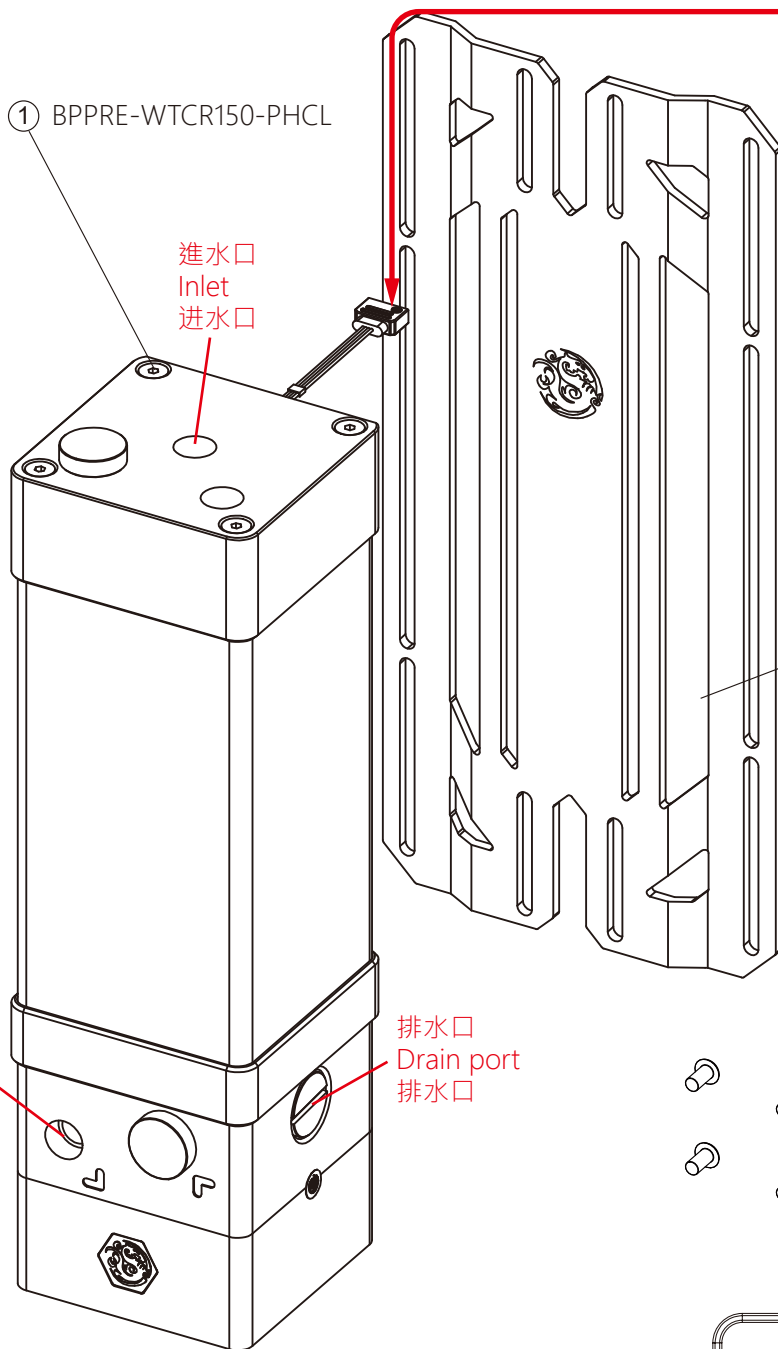


請接①主版或②其他設備的DRGB插槽。

Digital RGB PIN on ① motherboard or ② other equipment.

請接①主版或②其他設備的DRGB插槽。


①

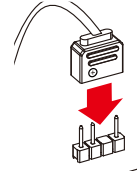

主版
motherboard
主版

②

➔ BPTA-DRGBMFC

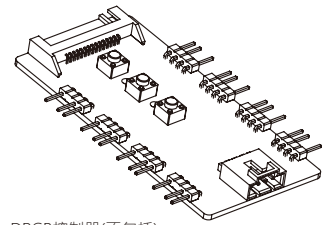

DRGB控制器(不包括)
DRGB Multi Function Controller(Not included)
DRGB控制器(不包括)

②

支架
support
支架

④

M4x8毫米螺絲
M4x8mm Screw
M4x8毫米螺絲

⑤

六角板手(2.5毫米)
Hex wrench (2.5MM)
六角板手(2.5毫米)

⑥

排氣接頭
BP-ETAIR
排气接头

排水口只用於排水，不能作為循環水路中的出水口。

The drain port is only used for drainage and cannot be used as a water outlet in the circulating waterway.

排水口只用於排水，不能作為循環水路中的出水口。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.


注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.


本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

◀ 供電與馬達/Power Supply and Pump/供电与马达

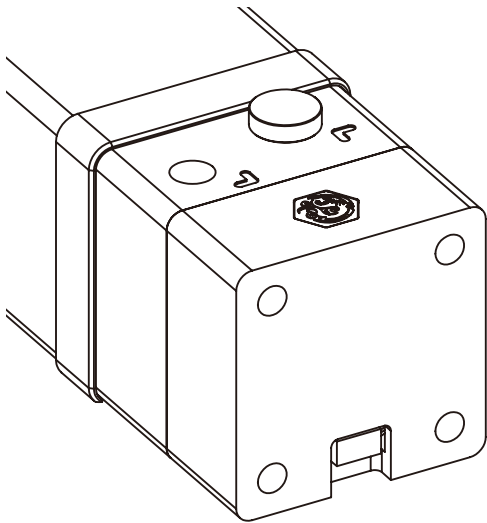

水箱與水泵不可拆解！一經拆解即不保固。
The water tank and pump can't be disassembled! Once disassembled, there is no guarantee.
水箱与水泵不可拆解！一经拆解即不保固。

SPECIFICATION
Rated voltage : 12V DC
Power consumption : 15W
Maximum flow : 11±15% L/min
Noise : ≤ 40dBA
PWM : Yes
MTBF : 15000 hours
Warranty : 2 years
Dimension: 62 x 62 x 46.7mm
Maximum lift of the water pump: 5.5±0.5m

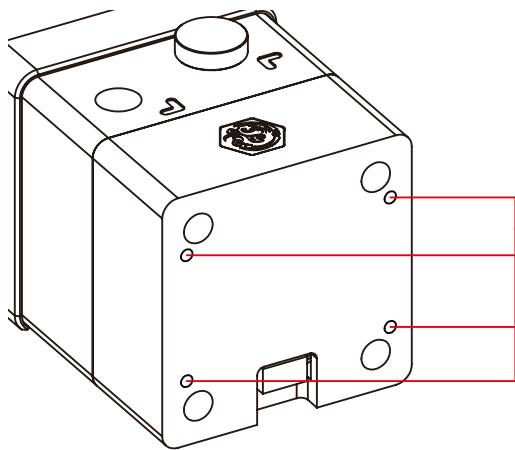

名稱帶有「V2」的版本可由底座M4孔位固定，可兼容
支架BP-120UWTMP-BK (另購)

The reservoir with 'V2' in the name can be fixed with the M4 holes on the bottom.
It is compatible with BP-120UWTMP-BK (sold separately).


名称带有「V2」的版本可由底座M4孔位固定，可兼容
支架BP-120UWTMP-BK (另购)

BP-ETAIR

◀ 使用說明/Instructions/使用说明



BP-ETAIR
建議將排氣接頭安裝於
水箱且在水位之上。
It is recommended to
install the air-exhaust
fitting on the reservoir,
above the water line.
建议将排气接头安装于
水箱且在水位之上。

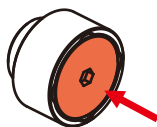

Step 1
將按鈕按下即可排氣。
Press the button to
release the air.
将按钮按下即可排气。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。
Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后再開主机，避免发生漏水而導致电脑零件的损坏。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留对产品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。




Bitpower®

Bitpower Premium Cubiod Reservoir 150 (Hercules Pump)


安裝說明書 / Installation Guide / 安装说明书

◀ 範例/Example/范例


①

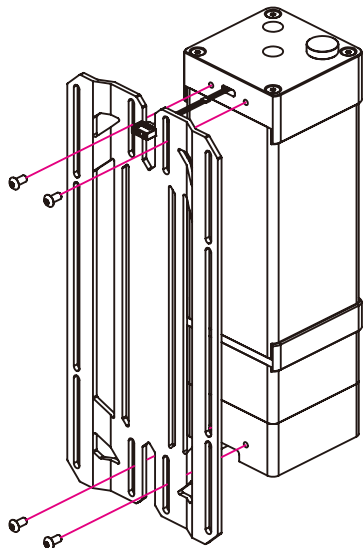


②

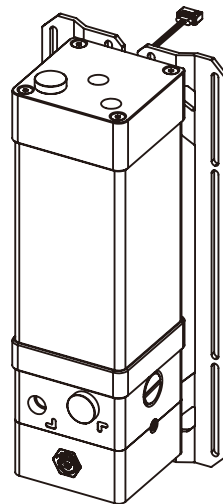

③

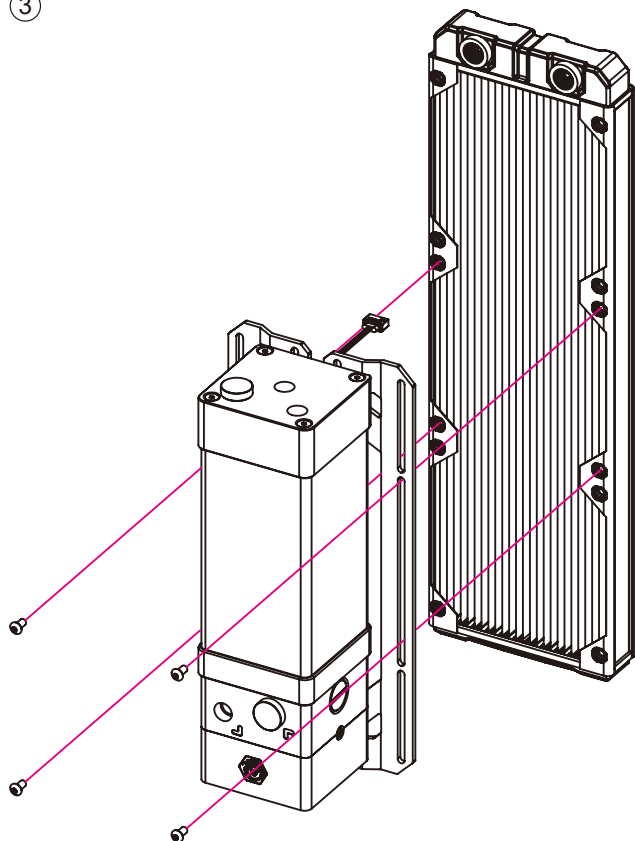

④

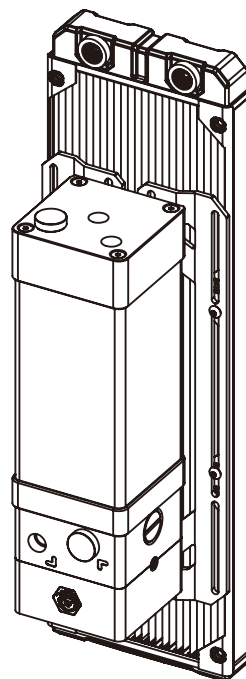

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。



Bitpower®

Bitpower Premium Cubiod Reservoir 150 (Hercules Pump)

安裝說明書 / Installation Guide / 安装说明书

注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行



選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice: Bitpower recommends that consumers add the Bitpower dye to distilled water or purified



water for their water-cooling liquid. If the consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.

Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行



選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承担相关产品责任。

未注水前，请勿启动水泵电源。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。