
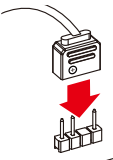
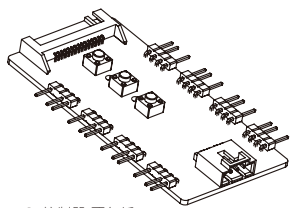


請接 ① 主版或 ② 其他設備的 DRGB 插槽。  
Digital RGB PIN on ① motherboard or ② other equipment.  
請接 ① 主版或 ② 其他設備的 DRGB 插槽。

①  主版  
motherboard  
主版

②  DRGB 控制器(不包括)  
DRGB Multi Function Controller(Not included)  
DRGB 控制器(不包括)

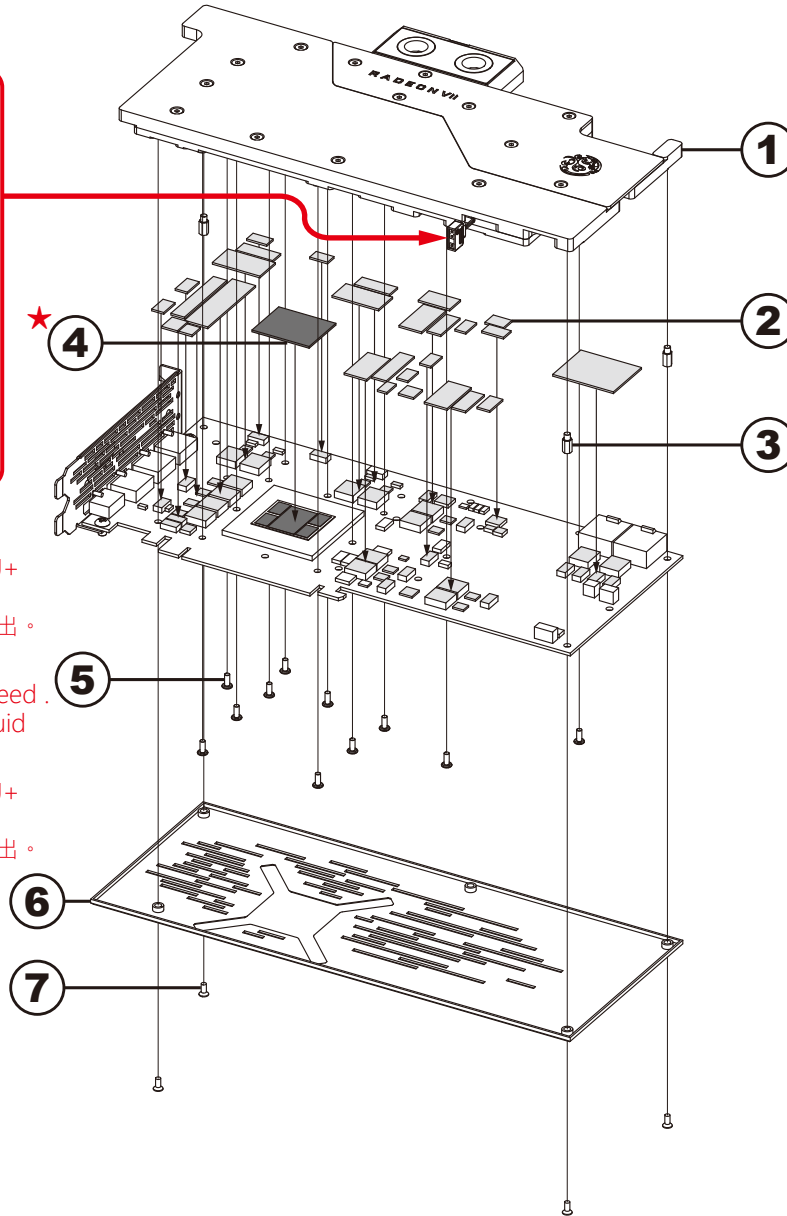

如有需要, 建議可另購液態金屬片 Liquid Metal Pad CPU+ 導熱膏 BPA-TP1 取代石墨烯散熱片。

注意: 導熱膠需包覆在液態金屬片四周以防液體金屬流出。

You can order Liquid Metal Pad CPU and liquid paste BPA-TP1 to replace the graphene thermal pad if you need.

Notice: Please make the thermal paste around the liquid metal pad to avoid the liquid metal flowing out.

如有需要, 建議可另購液態金屬片 Liquid Metal Pad CPU+ 導熱膏 BPA-TP1 取代石墨烯散熱片。

注意: 導熱膠需包覆在液態金屬片四周以防液體金屬流出。

★ 安裝時可於石墨烯貼片上使用少許導熱膏作為固定。

A small amount of thermal paste can be used as an adhesive on the graphene patch during installation.

安裝時可於石墨烯貼片上使用少許導熱膏作為固定。

★ 石墨烯貼片周邊為切割痕, 不影響功能。

The around scratch of Graphene thermal pad is the cutting trace which won't affect the function.

石墨烯貼片周邊為切割痕, 不影响功能。

## Design for AMD Radeon VII

### 配件

①	BP-VGRVIIRD	1 組
②	1 mm 導熱墊片	4 片
③	墊高螺絲	3 支
④	石墨烯散熱貼片	1 片
⑤	原廠 M2.5x5L 螺絲 <span style="color:red">不包括</span>	11 支
⑥	原廠背板 <span style="color:red">不包括</span>	1 片
⑦	原廠星形螺絲 <span style="color:red">不包括</span>	4 支

### Accessories

①	BP-VGRVIIRD	1 PCS
②	1 mm Thermal pad	4 PCS
③	Booster screw	3 PCS
④	Graphene thermal pad	1 PCS
⑤	Original M2.5 x 8L screw <span style="color:red">Not included</span>	1 PCS
⑥	Original Backplate <span style="color:red">Not included</span>	1 PCS
⑦	Original star socket screw <span style="color:red">Not included</span>	4 PCS

### 配件


①	BP-VGRVIIRD	1 組
②	1 mm 導熱墊片	4 片
③	墊高螺絲	3 支
④	石墨烯散熱貼片	1 片
⑤	原廠 M2.5x5L 螺絲 <span style="color:red">不包括</span>	1 組
⑥	原廠背板 <span style="color:red">不包括</span>	3 片
⑦	原廠星形螺絲 <span style="color:red">不包括</span>	6 支





本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力, 如有更動恕不另行通知, 產品顏色與配件以實物為準。

Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

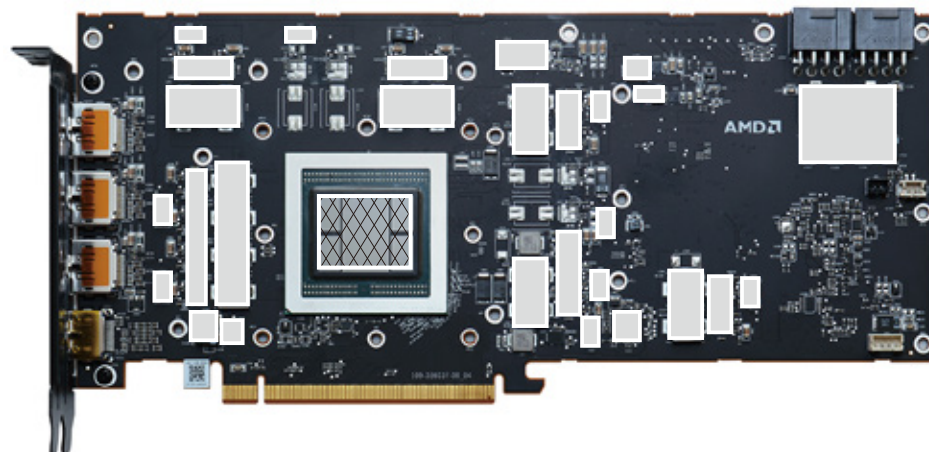

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力, 如有更動恕不另行通知, 產品顏色與配件以實物為準。





### 導熱墊片的正確應用位置


-  石墨烯散熱貼片
-  1 mm導熱墊片


### Applying the thermal pad on correct positions.


-  Graphene thermal pad
-  1 mm Thermal pad

### 导热垫片的正确应用位置

-  石墨烯散熱貼片
-  1 毫米导热垫片

 注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。


 Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

 注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。




**Bitpower®**


注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉

 動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。  
未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice:Bitpower recommends that consumers add the Bitpower dye to distilled water or purified water for their water-cooling liquid. If the

 consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.  
Do not turn on the pump if the reservoir is empty.


注意：Bitpower建议消费者使用蒸馏水、纯净水，加入Bitpower的染剂作为水冷液使用；如客户自行选购的水冷液导致电镀层剥落、水道堵塞、水泵转

 动不正常、水箱管破裂或密封圈变型以致漏水等及其它不可抗力之问题时，消费者自行承担相关产品责任。  
未注水前，请勿启动水泵电源。

注意：當使用測氣產品測試水路時，為避免由於壓力過大導致產品損壞，輸入的壓力請不要超過0.5kg/cm<sup>2</sup> (Bar),如因壓力過大造成產品損壞，將由客戶自行承

 擔.嚴禁客戶在水路有水及水泵開啟的情況下進行氣體飽壓測試。

Notice:When using leak tester on water cooling loop, in order to avoid product damage due to excessive pressure, the input pressure should not

 exceed 0.5kg/cm<sup>2</sup> (Bar). If the product is damaged due to excessive pressure, it will be borne by the customer. Forbidden to use the leak tester when there is water in the loop or the pump is running.

注意：当使用测气产品测试水路时,为免由于压力过大导致产品损坏,输入的压力请不要超过0.5kg/cm<sup>2</sup> (Bar),如因压力过大造成产品损坏, 将由客户自行承

 担.嚴禁客戶在水路有水及水泵开启的情況下進行氣體飽壓測試。



注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞·

Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞·

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力·如有更動恕不另行通知·產品顏色與配件以實物為準·

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力·如有更動恕不另行通知·產品顏色與配件以實物為準·