

配件

專為 ASUS ROG Crosshair VI Extreme 設計

①	BP-ROGX370C6E	1 組
②	1.0 毫米導熱墊片	3 片
③	M2x8.5 毫米螺絲	4 支
④	CPU 背板墊片	1 片
⑤	CPU 絕緣片	1 片
⑥	CPU 背板	1 片
⑦	M3x10 毫米螺絲	4 支

Accessories


Designed for ASUS ROG Crosshair VI Extreme

①	BP-ROGX370C6E	1 SET
②	1.0 mm Thermal Pad	3 PCS
③	M2x8.5 mm Screw	4 PCS
④	CPU Back Pad	1 PCS
⑤	CPU Paste Pad	1 PCS
⑥	CPU Backplate	1 PCS
⑦	M3x10 mm Screw	4 PCS

配件

專為 ASUS ROG Crosshair VI Extreme 設計


①	BP-ROGX370C6E	1 組
②	1.0 毫米導熱墊片	3 片
③	M2x8.5 毫米螺絲	4 支
④	CPU 背板墊片	1 片
⑤	CPU 絕緣片	1 片
⑥	CPU 背板	1 片
⑦	M3x10 毫米螺絲	4 支

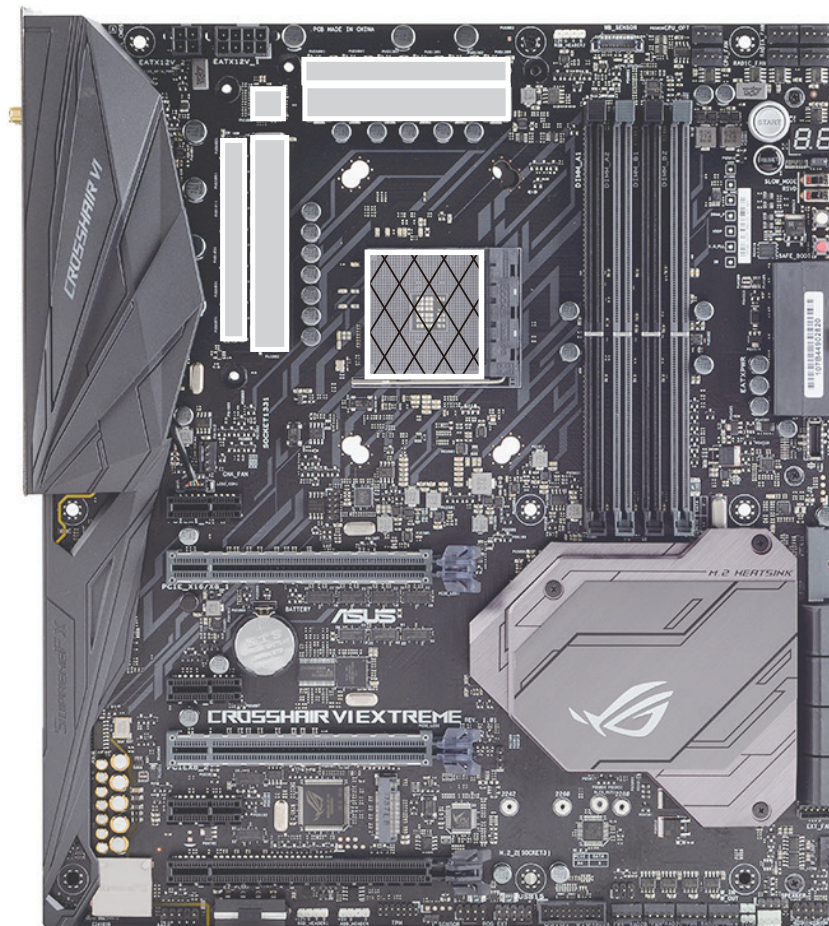

導熱膏的正確應用位置

 適量使用導熱膏


 1 MM導熱墊片

 注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Thermal Paste Applied Correctly Positions.

 Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.


 1 MM THERMAL PAD

 Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

导热膏的正确应用位置

 适量使用导热膏

 1 毫米导热垫片

 注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上。在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。